

LP-S1100

セットアップガイド

はじめにお読みください

本製品を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。本書の 1 ～ 6 の手順に従ってプリンタのセットアップを行ってください。本機のご使用にあたっては、同梱の「使い方ガイド」（紙マニュアル）の「安全上のご注意」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

- ！注意

必ず守っていただきたい情報を記載しています。
- 参考

補足説明や参考情報を記載しています。

1

開梱して設置します

■開梱と梱包内容の確認

箱を開けたら、以下のものがすべて揃っているか確認してください。不足しているものや破損しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店までご連絡ください。

- プリンタ本体（用紙カセット装着済み）

□トナーカートリッジ

□電源コード
- セットアップガイド（本書）

□EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM

□取扱説明書「使い方ガイド」


□保証書
- 以下のものが収録されています。

 - ・プリンタソフトウェア
 - ・フォント（バーコード、TrueType）
 - ・ユーザズガイド（PDF）など

上記同梱物の他に、各種ご案内や試供品が同梱されている場合がありますのでご了承ください。

■設置場所

本機の周囲に下図のスペースを確保して設置してください。

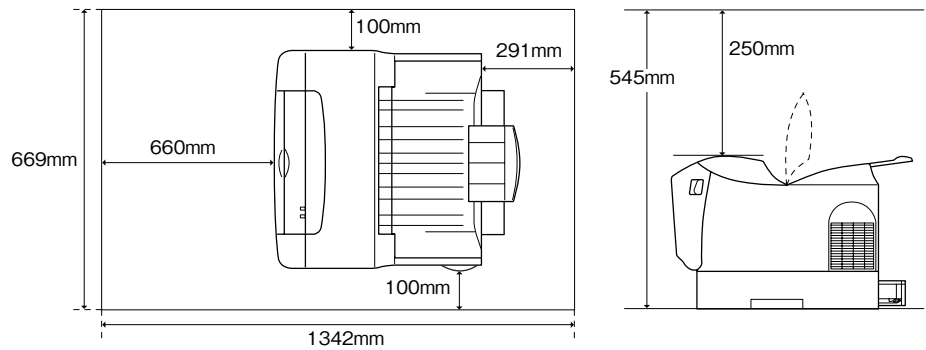

■保護材の取り外し

プリンタ本体（正面左右用紙カセット部）や用紙カセットカバーに貼ってある青いテープをすべてはがします。

- ！注意

テープは必ずすべて取り外してください。取り外さないままご使用いただくと故障の原因となります。

3

用紙カセットへ用紙をセットします

ここでは A4 サイズの用紙をセットします。A4 サイズ以外の用紙や、封筒・ハガキなどの特殊紙のセット方法または MP トレイへのセット方法については、同梱の「使い方ガイド」（冊子マニュアル）や「ユーザズガイド」（PDF）を参照してください。

- 1

①先端を少し持ち上げて用紙カセットを手前に引き出し

②そのまま軽く持ち上げながら引き抜きます。
- 2

用紙カセットのカバーを取り外します。
- 3

用紙ガイド（奥側）を用紙サイズの表示位置にセットします（ここでは「A4」に合わせます）。
- 4

①ロックレバーを解除して

②用紙ガイド（左右）を広げます。
- 5

印刷する面を上にして、用紙の端をよく揃えてから用紙をセットします（ここでは A4 サイズの用紙を横長にセットします）。

最大セット枚数の表示（▽の下端）を越えてセットしないでください。
目安：普通紙（64g/m²）を 250 枚セット可能
- 6

①用紙ガイド（左右）を用紙端に合わせて

②ロックレバーを固定します。
- 7

カバーを用紙カセットに取り付けます。
- 8

【用紙サイズ設定】ダイヤルを回して、用紙サイズに合わせます（ここでは「A4」に合わせます）。
- 9

用紙カセットをプリンタに差し込みます。

2

トナーカートリッジを取り付けます

- 1

①左右のレバーを引いたまま

②前カバーを開けます。
- 2

上カバーを開けます。
- 3

①トナーカートリッジを梱包袋から取り出し、上下左右に 3 ～ 4 回振り

②トナーカートリッジを平らな場所に置いて保護シールをゆっくり水平にまっすぐ引き抜きます。
- 4

①両側の取っ手を持ってトナーカートリッジの両端にある突起部を装着口の両端にある溝に合わせ

②トナーカートリッジを斜め上から装着口の奥までしっかり差し込みます。

突起部
- 5

上カバーを閉じます。
- 6

前カバーを閉じます。
- 本機に同梱されているトナーカートリッジは、約 2,000 ページ＊相当分の印刷ができます。

＊ A4 サイズの用紙に面積比で画占率 5% の印刷を行った場合です。使用状況や印刷の仕方によってトナーの消費量は異なります。

4

電源コードを接続してプリンタの動作を確認します

- 1

【電源】スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

オフ
- 2

プリンタ背面の AC インレットに電源コードを差し込みます。
- 3

電源コンセント側

② AC100V のコンセントにプラグを差し込みます。

① アース線を接続してからアース線接続端子

アース線

アース線を電源コンセントに差し込まないでください。アース線の接続端子がある場合に接続します。
- 4

②左側のランプが緑色に点灯するのを確認します。

①【電源】スイッチをオン（I）にして

オン
- 5

【電源】スイッチをオフ（○）にします。

オフ


参考 **漏電による事故防止について**
本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。




5 コンピュータと接続します

コンピュータとの接続ケーブルは同梱されていません。お客様の使用環境によって接続ケーブルが異なりますので、別途用意していただく必要があります。
接続ケーブルの詳細は「ユーザーズガイド」(PDF)に掲載されておりますので参考になしてください。

■ USB 接続でお使いの場合

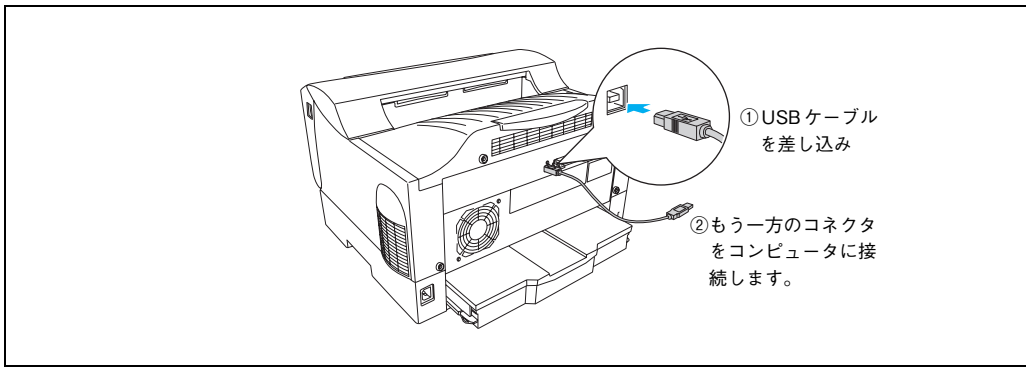

■ パラレル接続でお使いの場合

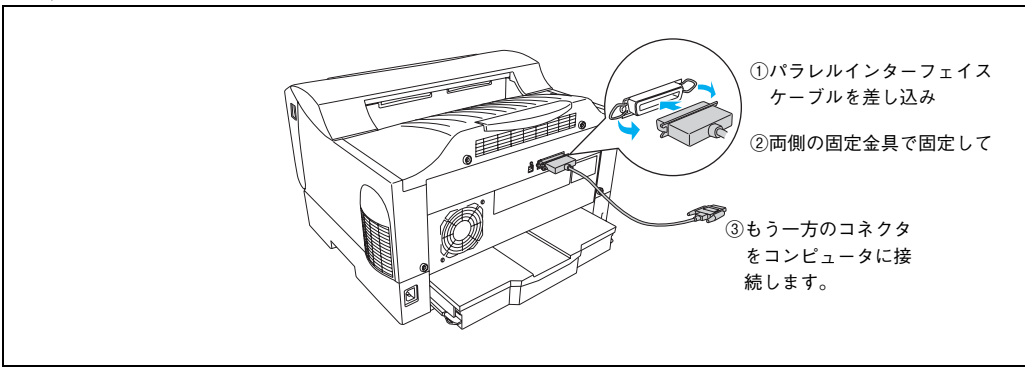

6 プリンタソフトウェアをインストールします

プリンタソフトウェアをお使いいただくための Windows/Mac OS のシステム条件については、「使い方ガイド」(紙マニュアル)を参照してください。
また、プリンタを共有する環境でのインストールについては、「ユーザーズガイド」(PDF)を参照してください。
なお、Windows 2000/XP/Server 2003 および Mac OS X v10.2 以降の場合は、管理者権限をお持ちの方がインストールを行ってください。
インストールが終了すると「MyEPSON」のショートカットやエイリアスがデスクトップ上に作成され、ここからユーザー登録することができます。

■ Windows にインストールする場合

1

プリンタの電源がオフ (○) になっていることを確認します。

電源スイッチは必ず
オフ (○) にします。

2

Windows を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、ウィルスチェックプログラムに対処します。

インストール作業を進めるには、[続ける] をクリックします。
ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、[インストール中止] をクリックします。

3

コンピュータとプリンタを接続してはじめて電源をオン (I) にすると Windows のプラグアンドプレイ機能が働いて「新しいハードウェアが検出されました」などのメッセージが表示されます。必ず [キャンセル] をクリックしてプリンタの電源をオフ (I) にしてから、インストール作業を続けてください。

！ 注意

3

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

①確認して
②クリックします。

4

「ソフトウェアのインストール」をクリックします。
<Windows 2000/XP の場合>

①確認して
②クリックします。

「[マニュアルを見る] をクリックすると、「ユーザーズガイド」(PDF) をご覧いただけます。なお、通常「ユーザーズガイド」(PDF) はプリンタソフトウェアとともにインストールされます。

5

インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま [インストール] をクリックします。

①確認して
②クリックします。

後は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。

6

以下の画面が表示されたらインストールは終了です。

①確認して
②クリックします。

インストールする項目を選択する場合のみ [選択画面] をクリックします。詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。

<ユーザー登録「MyEPSON」アシスタント>
EPSON の会員制情報提供サービスです。詳細は「使い方ガイド」(紙マニュアル) または「ユーザーズガイド」(PDF) の「サービス・サポートのご案内」を参照してください。

■ Mac OS にインストールする場合

Mac OS X の場合、標準 HFS+ 形式でフォーマットしたドライブにインストールしてください。UNIX ファイルシステム (UFS) 形式のドライブにはインストールできません。意図してドライブを UFS 形式に初期化し直していない一般の Mac OS X ユーザーの方は問題なくインストールできます。詳細については、「ユーザーズガイド」(PDF)の「困ったときは」を参照してください。

1

プリンタの電源がオフ (○) になっていることを確認してから、Mac OS を起動して「EPSON プリンタソフトウェア CD-ROM」をセットし、インストーラを起動します。

Mac OS 9 の場合

Mac OS X v10.2 以降の場合

①ダブルクリックして開き
②ダブルクリックします。

2

画面の指示に従って、ウィルスチェックプログラムに対処します。

インストール作業を進めるには、[続ける] をクリックします。
ウィルスチェックプログラムを先に終了させるには、[インストール中止] をクリックします。

3

使用許諾契約書の画面が表示されたら内容を確認し、[同意する] をクリックします。

①確認して
②クリックします。

4

「ソフトウェアのインストール」をクリックします。

①確認して
②クリックします。

5

インストールするソフトウェアを確認して、通常はそのまま [インストール] をクリックします。

①確認して
②クリックします。

インストールする項目を選択する場合のみ [選択画面] をクリックします。詳細は、「ユーザーズガイド」(PDF) を参照してください。

6

以降は画面の指示に従ってインストール作業を進めます。
Mac OS 9 と Mac OS X でインストール手順が異なりますので、画面の指示に従ってください。

Mac OS 9 の場合

Mac OS X v10.2 以降の場合

Mac OS X v10.4 の場合は、同様の「Mac OS X v10.4 をお使いの方へ」を参照してください。

7

Mac OS 9 が再起動したら、プリンタの電源をオン (I) にして [セレクト] を開きます。

① [電源] スwitchをオン (I) にして
②クリックして
③クリックします。

7

プリンタの電源をオン (I) にし、[アプリケーション] - [ユーティリティ] フォルダから [プリンタ設定ユーティリティ] / [プリントセンター] * を開きます。

① [電源] スwitchをオン (I) にして
①ダブルクリックします。

* Mac OS X のバージョンによって名称は異なります。

8

プリンタアイコンをクリックしてから、[USB ポート] を選択します。

①クリックして
②クリックして
③クリックします。

8

「EPSON USB」または「USB」を選択してプリンタを追加します。

①クリックして
② [EPSON USB] または [USB] を選択して
③クリックして
④クリックして
⑤確認して
⑥ [プリンタ設定ユーティリティ]/[プリントセンター]を終了します。

Mac OS X v10.2 の場合、USB 接続しているプリンタは電源をオン (I) にすると、自動的に追加されるため、プリンタ名が表示されていることだけを確認してください。

最初に、使用可能なプリンタがない場合は追加を促すダイアログが表示されますので [追加] をクリックすると上の画面が表示されます。